



INSTRUKCJA OBSŁUGI METKOWNIC


KENDO JUDO
metkownice handlabellers



SPIS TREŚCI


1. BUDOWA METKOWNICY	2
2. ZAKŁADANIE ETYKIET	2
3. OBSŁUGA METKOWNICY	3
4. USTAWIANIE ZNAKÓW	4
5. REGULACJA POZYCJI ZNAKÓW	4
6. KONSERWACJA	4
7. WYMIANA WAŁKA DRUKUJĄCEGO.	4
8. RODZAJE ETYKIET	5
9. NAJCZĘSTSZE PROBLEMY	6

1. BUDOWA METKOWNICY:

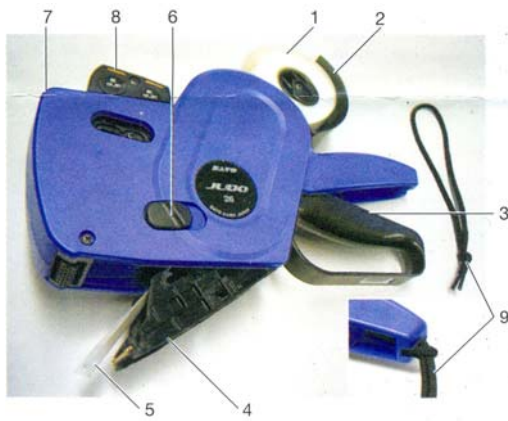

1. Rolka z etykietami
2. Pokrywa roki etykiet
3. Rękojeść i spust metkownicy
4. Pokrywa prowadnicy papieru
5. Etykiety
6. Zamek prowadnicy papieru
7. Przycisk zamka wałka drukującego
8. Głowica drukująca
9. Zawieszka

2. ZAKŁADANIE ETYKIET:

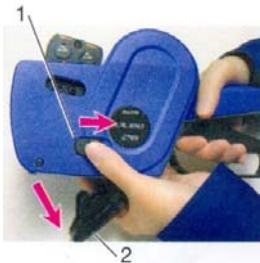

1. Odciągnij zamek prowadnicy papieru (1) następnie otwórz pokrywę prowadnicy papieru (2)



2. Pociągnij pokrywę rolki etykiet wkładając palec w otwór z boku pokrywy (1)




3. Załóż rolkę z etykietami na trzpień (1)




4. Przelóż papier przez powstały otwór w metkownicy

UWAGA !

Zegnij końcówkę papieru tak jak na rysunki w celu łatwiejszego jego założenia

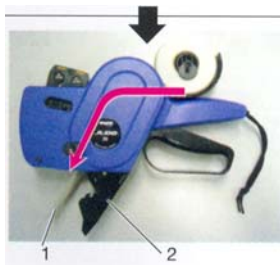


5. Zakładanie papieru z nawojem wewnętrznym

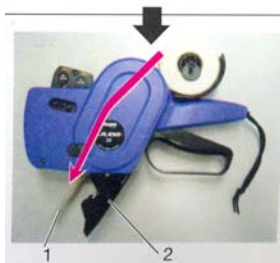


6. Zakładanie papieru z nawojem zewnętrznym



7. Zamknij pokrywę prowadnicy papieru

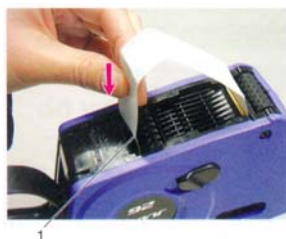


8. Włóż wystającą końcówkę papieru, z odklejonymi etykietami od podkładu, w otwór oznaczony strzałką i napisem „LABEL”

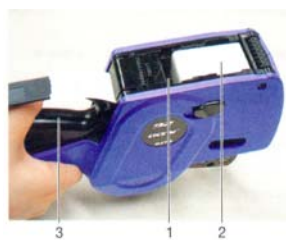

9. Naciśnij kilkakrotnie spust (1) aż pozostały, luźny papier zostanie naciągnięty w prowadnicy (2)

Aby wyciągnąć papier należy otworzyć pokrywę prowadnicy (2), i przerwać papier. Następnie zamknąć pokrywę prowadnicy i kilkakrotnie nacisnąć spust aż do całkowitego wysunięcia pozostałego papieru. Otwierając pokrywę rolki etykiet wyciągamy pozostały papier oraz gilzę rolki.

3. OBSŁUGA METKOWNICY:

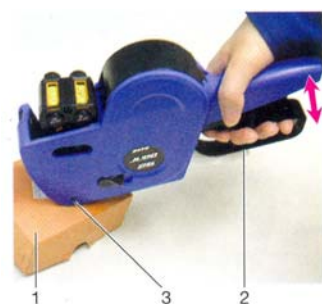

1. W celu drukowania metek należy trzymać metkownicę za rękojęść i naciskać mocno spust (2)

2. Należy pamiętać, żeby naciskać spust (2) dosyć mocno i do końca

3. Metkownicę przykładamy wydrukowaną metką (3) do powierzchni przedmiotu (1) i przyklejamy ją, na przedmiot

4. USTAWIANIE ZNAKÓW DRUKOWANYCH:





1. Pociągnij gałkę (2) w celu wybrania taśmy drukującej
2. Przekręć gałkę (2) w celu wybrania znaku (1) na taśmie drukującej
3. Wepchnij gałkę (2) z powrotem do pierwotnej pozycji

UWAGA !


Jeśli po wyborze znaków nie wepchniemy gałki do pierwotnej pozycji, metkownica nie będzie drukowała żadnych znaków

5. REGULACJA POZYCJI ZNAKÓW DRUKOWANYCH:

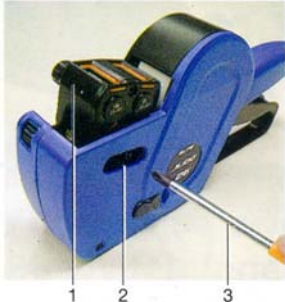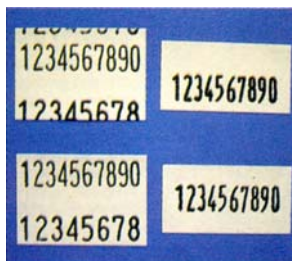

1. W celu ustawienia pozycji drukowania znaków użyj śruby regulującej (2)
2. Za pomocą śrubokręta (3) poluzuj śruby regulujące (2)
3. Przesuwając głowicę drukującą (1) ustaw pozycje drukowanych znaków

6. KONSERWACJA:

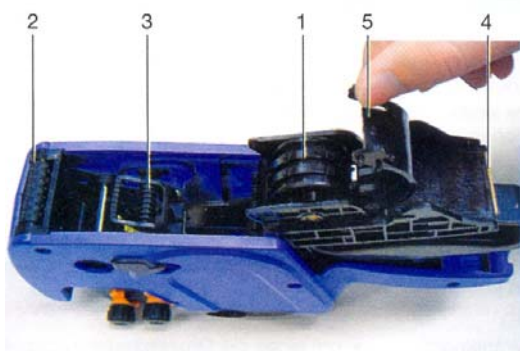

1. Otwórz pokrywę prowadnicy papieru oraz zdemontuj pokrywę bębna ciągnącego papier (5)
2. Za pomocą czystej bawełnianej szmatki lub wacika przeczyszc (z kleju, kurzu, pozostałości etykiet) rolki prowadzące papier (2,3,4), bęben ciągnący papier (1) i docisk (5)

7. WYMIANA WAŁKA DRUKUJĄCEGO:

UWAGA !


NALEŻY UŻYWAĆ TYLKO ORYGINALNYCH WAŁKÓW DRUKUJĄCYCH FIRMY SATO. WAŁKI DRUKUJĄCE SA JEDNOKROTNEGO UŻYCIA I NIE MOGĄ BYĆ POWTÓRNIEM REGENEROWANE.



1. Naciśnij przycisk zamka wałka drukującego (1). Wówczas nastąpi otwarcie blokady wałka drukującego (2)



2. Wysyp zużyty wałek drukujący (1) do kosza

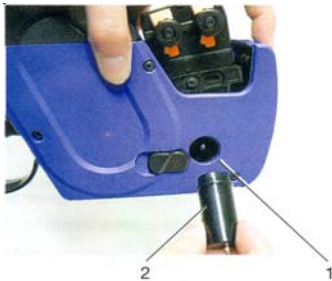


3. Zdejmij pokrywę tuby nowego wałka drukującego (2) i naciśnij przycisk zamka wałka drukującego aby go otworzyć (1)




4. Trzymając wciśnięty przycisk zamka wałka drukującego włóż tubę do otworu na wałek drukujący (1)
 5. Przechyl metkownicę do pozycji poziomej i poczekaj aż nowy wałek wpadnie w otwór
 6. Wyciągnij tubę i puść przycisk zamka wałka drukującego

8. RODZAJE ETYKIET:

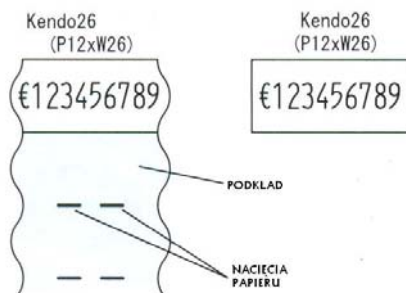

1. Metkownica KENDO 26 jednorzędowa:

- dopuszczalne jest stosowanie etykiet falistych i prostokątnych o rozmiarach 26x12 (szer. 26 mm / wys. 12mm)
- ze względu na budowę mechanizmu ciągnącego papier należy stosować tylko i wyłącznie papier z nacięciami

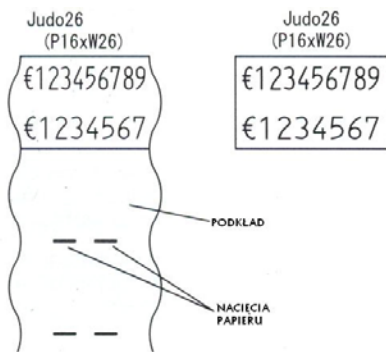

2. Metkownica JUDO 26 dwurzędowa:

- dopuszczalne jest stosowanie etykiet falistych i prostokątnych o rozmiarach 26x16 (szer. 26 mm / wys. 16mm)
- ze względu na budowę mechanizmu ciągnącego papier należy stosować tylko i wyłącznie papier z nacięciami

9. NAJCZĘSTSZE PROBLEMY:

1. Niewyraźny wydruk:

- a) naciśnij spust mocno i do końca
- b) wyciągnij i ponownie zamontuj papier zgodnie z powyższą instrukcją
- c) użyj papieru zalecanego przez producenta
- d) przeczyszc elementy w środku metkownicy
- e) sprawdź czy etykiety nie są wilgotne

2. Nierówny wydruk:

- przejdź do rozdziału „REGULACJA POZYCJI ZNAKÓW DRUKOWANYCH” w powyższej instrukcji

3. Brak wydruku:

- a) naciśnij spust metkownicy do końca
- b) gałkę regulującą znaki drukowane wciśnij do końca
- c) użyj papieru zalecanego przez producenta
- d) użyj nowego wałka drukującego

4. Drukowanie kropek i punkcików

- przeczyszc elementy w środku metkownicy